


Schema di posizionamento su pannelli in EPS 100 (spessore > 100mm) formato 1000x500mm, secondo certificato Zulassung nr. Z-21.2-2052:

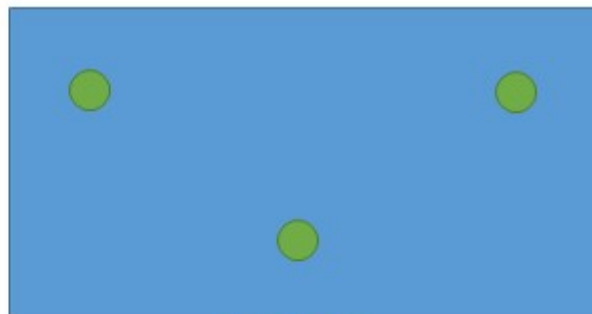

1.2 kN/mq



1.8 kN/mq



Tassello UNIVERSALE!

un'unica lunghezza, per fissare tutti i tipi di isolanti, per spessori dai 10 ai 40cm!!

1) **ZERO PONTI TERMICI:** il tassello entra completamente nell'isolante

2) **ZERO DIFETTI VISIVI**

3) **30% DI TASSELLI IN MENO:**
2 pz/pannello per fissaggio EPS;
3 pz/pannello per fissaggio lana di roccia/fibra di legno

4) **UN SOLO PRODOTTO A MAGAZZINO:** possibile fissaggio sia su muratura che su legno



**ZERO
PONTI
TERMICI**
Guarda il video di utilizzo

